

instrukcja układania

PL

Dziękujemy, że wybrali Państwo właśnie nas!
Jeśli nowa podłoga zostanie położona starannie i będzie się o nią dbać, będzie wyglądać doskonale przez lata.

Parquetvinyl nadają się do stosowania wewnątrz budynków mieszkalnych i komercyjnych.
Przed położeniem podłogi należy przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprawidłowo ułożona podłoga spowoduje unieważnienie gwarancji.
W przypadku konkretnych pytań prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową www.parquetvinyl.com, gdzie znajduje się zakładka z często zadawanymi pytaniami.



Zeskanuj
kod QR i
obejrzyj film
instalacyjny.

PRZYGOTOWANIE

Istniejąca podłoga

Produkt należy układać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem:

- pomieszczeń z odpływem (takich jak prysznice i garaże)
- wilgotnych pomieszczeń, takich jak sauny lub miejsca wokół basenów
- pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura spada poniżej 10°C
- salonów fryzjerskich (ze względu na chemikalia)
- miejsc gdzie częsty kontakt z gumą jest nieunikniony: salony rowerowe, przechowalnie opon, korzystanie z wózków inwalidzkich itp...

W przypadku nowo wykonanej instalacji ogrzewania podłogowego na nowym jastrychu należy przed montażem uruchomić instalację na maksymalną wydajność, aby wymusić resztki wilgoci z jastrychu. Bezpieczne wykonanie tej operacji należy skonsultować z dostawcą systemu grzewczego. Wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie podłogowe na 24 godziny przed, w trakcie i po zakończeniu instalacji.

Efekt końcowy zależy w dużej mierze od przygotowania istniejącej podłogi.

Podłoga musi być czysta, płaska, sucha i stabilna.

Usunąć wszystkie pozostałości: pyłu, farby, kleju, smaru, rozpuszczalników, wosku itp. Należy również usunąć wszystkie formy miękkich i pływających podłóg: wykładziny dywanowe, filc igłowany, linoleum, balata, nieklejony winyl, pływające laminaty lub parkiety itp. Parquetvinyl można układać na wylewkach, betonie i innych twardych pokryciach podłogowych.

Podczas układania na drewnianej podłodze należy podjąć dodatkowe środki ostrożności. Nie należy kłaść parkietów winylowych na drewnianej podłodze, która jest bezpośrednio położona na betonie. Nie należy instalować podłogi na podłożach o konstrukcji podkładowej. Podłogi z desek układane na drewnianych legarach muszą być wystarczająco płaskie i mocno przymocowane. Luźne deski należy przybić lub przykręcić. Uszkodzone deski muszą być wymienione, a większe dziury lub pęknięcia wypełnione. Sprawdzić, czy w podłodze nie ma korników lub innych insektów. Upewnić się, że drewniana podłoga pozostanie wentylowana, aby niegniła. Upewnij się, że wilgotność drewnianej podłogi nie przekracza 12%. Zaleca się również wykonanie podłogi w poprzek do kierunku oryginalnej podłogi drewnianej.

Maksymalne odchylenie od płaskości podłogi wynosi 5 mm na długości 3 metrów, 3 mm na długości 2 metrów i 1 mm odpowiada długości 20 cm. W przypadku układania na podłodze pokrytej płytkami, fugi nie mogą być szersze niż 5 mm i głębsze niż 4 mm. W razie potrzeby wypełnić masą wyrównawczą.

Podłoże musi być dostatecznie suche:

- temperatura podłogi minimum 12°C
- wg metody CM (pomiar karbidowy) maksymalnie 2,5% (wylewki cementowe) i 0,7% (wylewki anhydrytowe) w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego
- zgodnie z metodą CM maksymalnie 1,5% (wylewki cementowe) i 0,5% (wylewki anhydrytowe) w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym

Jeśli podłoże / warunki panujące w miejscu montażu nie spełniają powyższych warunków, należy unikać montażu podłogi. Dokonać niezbędnych poprawek lub skontaktować się z dostawcą.

Parquetvinyl jest odporny na wodę, ale sam w sobie nie stanowi bariery dla wilgoci. Jeśli podłoga nie jest paroszczelna, należy położyć folię paroszczelną (folia polietylenowa 0,15 mm) w całym pomieszczeniu, naciągając ją na ściany i powyżej poziomu wykończonej podłogi. Zaleca się również układanie takiej folii w pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazience.

Pomiar

Zmierzyć dokładnie przestrzeń i dodać 10% dodatkowo na odpady po cięciu. Im bardziej skomplikowany kształt przestrzeni (rzuty, kolumny itp.), tym więcej materiału będzie potrzebne.

Czy zamierzasz układać w pomieszczeniu o długości lub szerokości większej niż 20 metrów? Należy również pamiętać o zastosowaniu profili potrzebnych do wykonania szczelin dylatacyjnych. W przypadku układania desek w pomieszczeniach o dużych wahaniami temperatury należy wykonać szczeliny dylatacyjne co 10 metrów.

instrukcja układania

PL

Pomieszczenia „ekstremalne” to miejsca, w których temperatura na poziomie podłogi może wzrosnąć do 50°C. Takie temperatury nie są wyjątkiem w pobliżu dużych okien wychodzących na południe. Osłony przeciwsłoneczne są więc opłacalną inwestycją, choćby tylko po to, by utrzymać komfortowy klimat w pomieszczeniach.

Czy w domu są pokoje, które mają ogrzewanie podłogowe, a inne nie? Zapewnij niezbędne profile przejściowe, aby oddzielić te przestrzenie od siebie. Można również oddzielić pomieszczenia, które są inaczej ogrzewane (np. łazienki) od sąsiednich pomieszczeń za pomocą profili.

Dobrze jest teraz zdecydować o kierunku układania i zobaczyć, jak najlepiej rozłożyć deski na szerokość pomieszczenia.

Konieczne jest uważne zaplanowanie z wyprzedzeniem sposobu układania w jodełkę. Podłogę można rzeczywiście układać tylko w jednym kierunku (do siebie). Oznacza to, że często nie jest możliwe bezproblemowe ułożenie kilku przestrzeni, a między nimi potrzebne są profile.

Kilka przykładów:

- Przestrzeń w kształcie litery L: rozpocząć „od góry” od lewej do prawej. W „stopie” litery L, należy pracować całkowicie w prawo, jak najbliżej ściany, a następnie ponownie od lewej do prawej „w dół”.
- Przestrzeń w kształcie T: rozpocząć „od góry” od lewej do prawej, dalej pracować „w dół” nogi.
- Przestrzeń w kształcie П: rozpocząć „od góry” od lewej do prawej, następnie do lewej „nogi”, aż zostanie całkowicie ukończona. Następnie kontynuować w prawej „nodze”.
- Przestrzeń w kształcie litery U: tutaj należy ułożyć podłogę jak w kształcie litery П. W przypadku rozpoczęcia w lewej „nodze”, nie można już pracować „w górę” w prawej „nodze”.
- Przestrzeń w kształcie litery T: rozpocząć „od góry” po lewej i całkowicie ułożyć poziomą część przed rozpoczęciem na „nodze”.

Transport i składowanie

Opakowania muszą być zawsze transportowane i przechowywane w pozycji poziomej i na płaskiej powierzchni. Aby uniknąć uszkodzenia systemu zatrzaskowego, nie należy nigdy stawiać opakowań w pozycji pionowej. Nie należy również przechowywać opakowań w miejscach bardzo zimnych (poniżej 10°C), bardzo gorących (powyżej 40°C) lub bardzo wilgotnych.

Jeśli opakowania były wystawione na działanie tych ekstremalnych temperatur przez 12 godzin przed ułożeniem, należy pozwolić im na aklimatyzację w pomieszczeniu, w którym mają być ułożone, przez co najmniej 12 godzin. Aby zapewnić optymalną aklimatyzację, nie kłaść opakowań jedno na drugim i zapewnić temperaturę w pomieszczeniu pomiędzy 20 a 25°C.

UKŁADANIE

Warstwa dolna

Parquetvinyl posiada już zintegrowany podkład. Oznacza to, że można od razu rozpocząć układanie. Nie należy stosować żadnych podkładów: podłoga zostanie ułożona na zbyt miękkim podłożu, co może doprowadzić do uszkodzenia systemu zatrzaskowego. Jeśli jednak z jakiegoś powodu trzeba będzie podnieść istniejącą podłogę, należy to zrobić za pomocą twardych płyt lub materiału wyrównującego. Jeśli w podłodze nośnej nie zastosowano paroizolacji, umieść ją pod Parquetvinyl. Folia musi być ciągła i uniesiona ponad poziomem wykończonej podłogi. Aby upewnić się, że stosowane są odpowiednie produkty lub systemy: należy zapytać przedstawiciela, parkieciarza lub wykonawcę.

Ogrzewanie podłogowe (wodne, elektryczne, na podczerwień) i chłodzenie podłogowe

Parquetvinyl może być układany na podłogach z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym, o ile temperatura na powierzchni podłogi nigdy nie przekracza 28°C, a chłodzenie podłogi nie jest ustawione poniżej temperatury punktu rosy. Nigdy nie przykrywaj podłogi dywanem. Wydziel strefy z ogrzewaniem podłogowym za pomocą profili dylatacyjnych.

W przypadku systemów wbudowanych w wylewkę:

- Tylko układy pracujące w niskiej temperaturze, zarówno elektryczne jak i z gorącą wodą.
- Między parkietem winylowym a elementami grzejnymi musi być co najmniej 4 cm.

Chłodzenie podłogowe:

- Chłodzenie podłogowe musi być wyposażone w system sterowania i bezpieczeństwa, który zapobiega spadkowi temperatury poniżej punktu rosy. Jest to temperatura, w której dochodzi do kondensacji pomiędzy wylewką a parkietem winylowym. Temperatura punktu rosy nie jest zawsze taka sama, lecz zmienia się w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Zasadą jest, że punkt rosy wynosi 18°C przy normalnej wilgotności powietrza (50–60%) i temperaturze pokojowej 20–22°C. Przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza punkt rosy może z łatwością wzrosnąć do 22°C. Z pewnością nie należy wykorzystywać chłodzenia podłogowego do aktywnego chłodzenia pomieszczenia poprzez ustawienie bardzo niskiej temperatury!

Do systemów jastrychowych (elektrycznych i na podczerwień):

- Te systemy nie mogą zachodzić na siebie, a moc musi być ograniczona do 60 W/m². Systemy o dużej mocy mogą zbyt szybko generować ciepło i uszkadzać podłogę.

instrukcja układania

PL

Ogrzewanie podłogowe należy zamontować zgodnie z instrukcjami dostawcy oraz zgodnie z wymaganiami i przepisami ogólnymi. Dodatkowe informacje można znaleźć w zaleceniach producenta ogrzewania lub chłodzenia podłogowego.

System należy wyłączyć co najmniej 24 godzin przed układaniem. Upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu podczas układania wynosi od 20 do 25°C. Dwadzieścia cztery godziny po ułożeniu należy stopniowo uruchamiać instalację, maksymalnie o 5°C dziennie, aż do osiągnięcia temperatury pokojowej. Jeśli system zostanie od razu uruchomiony na pełną moc, gwałtowny wzrost temperatury może spowodować uszkodzenie podłogi.

Kontrola

Przed ułożeniem podłogi należy sprawdzić, czy wszystkie dostarczone materiały podłogowe mają ten sam numer partii (jest on podany na opakowaniu). Zaleca się stosowanie w każdym pomieszczeniu opakowań o takim samym numerze partii, aby uniknąć różnic kolorystycznych lub odbłasków w samej podłodze.

Opakowania należy otwierać dopiero po rozpoczęciu układania. Należy zapewnić, aby temperatura pomieszczenia podczas układania wynosiła od 20 do 25°C.

Po otwarciu opakowania deski mogą wydzielać silny zapach charakterystyczny dla nowego produktu. Zapachy te ulotnią się po kilku godzinach.

Sprawdzić każdą deskę w świetle dziennym pod kątem wad lub różnic w kolorze i połysku. Sprawdzić, czy system zatrzaskowy nie jest uszkodzony. Reklamacje dotyczące wad powierzchni nie będą przyjmowane po ułożeniu.

Reklamacje dotyczące różnic kolorystycznych pomiędzy próbkami oglądanymi u dystrybutora a faktycznie dostarczoną podłogą muszą być zgłoszone przed układaniem. Ułożenie podłogi oznacza, że wygląd desek został przez Państwa zaakceptowany.

Niezwykle ważne: każde opakowanie Parkietu winylowego Herringbone zawiera tyle samo „lewych” i „prawych” desek. Do układania w jodełkę zawsze używa się naprzemiennie lewej i prawej deski. Kierunek jest zaznaczony na odwrocie każdej deski. W przypadku wątpliwości trzymać deskę tak, aby wpust na dłuższym boku był skierowany do siebie: jeżeli wpust znajduje się na krótszym lewym boku, jest to deska lewa i odwrotnie.

Podstawowe zasady układania

Instaluj Parquetvinyl tylko wewnątrz domu, a nie w garażach, obszarach z wbudowanymi odpływami podłogowymi lub miejscach stale mokrych, takich jak prysznice, sauny i na obrzeżach basenów.

Wilgotność względna w pomieszczeniu, w którym instalowana jest podłoga, nie może przekraczać 65% przy temperaturze 20°C.

Parquetvinyl jest układany jako podłoga pływająca. Oznacza to, że podłoga musi być zawsze w stanie swobodnie się poruszać, a układanie podłogi jest ostatnią fazą projektu budowlanego.

Kuchnie, wyspy kuchenne i stałe meble są instalowane przed rozpoczęciem układania Parquetvinyl. Przez meble „stałe” rozumiemy meble, które są wbudowane i nie są przeznaczone do przenoszenia. Dotyczy to również kominków i pieców. Meble na nogach mogą ważyć maksymalnie 1 tonę; obciążenie punktowe nóg nie może przekraczać 50 kg/cm².

Wokół takich elementów wyposażenia należy zawsze zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości 8 mm.

Przy ścianach szczelina jest zakryta listwą przypodłogową, a szczeliny dylatacyjne są zakończone profilem T, podobnie jak połączenia z innymi wykładzinami podłogowymi. W przypadku różnicy wysokości należy zastosować profil przejściowy. Dylatacja musi być również zapewniona przy oknach, które schodzą do poziomu podłogi. W tych miejscach należy ukryć szczelinę za pomocą profilu końcowego.

Należy również zachować 8 mm szczelinę dylatacyjną wokół słupów, rur, przewodów itp. Nie wypełniaj szczelin dylatacyjnych silikonem.

Konieczne może być również skrócenie ościeżnic drzwi. Używając resztek deski, odpiłować ramę drzwi na odpowiedniej wysokości. Grubość piły zapewnia niezbędną przestrzeń między podłogą a ościeżnicą. Może się również okazać, że trzeba będzie skrócić same drzwi, więc należy o tym pamiętać.

Listwy przypodłogowe są zawsze mocowane do ściany, a nigdy do podłogi. Nie należy fugować ani używać szczeliwa w spoinie pomiędzy listwą a podłogą!

Należy mieszać deski z różnych pudeł, aby uniknąć układania obok siebie ciemniejszych, jaśniejszych lub identycznych desek.

Podłogi w wilgotnych pomieszczeniach muszą być fizycznie oddzielone od sąsiednich obszarów (szczelina dylatacyjna przy drzwiach).

Na koniec należy zdecydować o kierunku układania i pamiętać o szerokości pierwszego i ostatniego rzędu. Deski w tych rzędach nie mogą mieć mniej niż 50 mm szerokości. W razie potrzeby należy dostosować szerokość pierwszego rzędu. W wąskich holach lub korytarzach zaleca się układanie desek równoległe do długości pomieszczenia.

instrukcja układania


PL

W przypadku każdej instalacji innej niż pojedyncza jodełka, krótkie boki desek muszą być przyklejone do długiego boku sąsiedniej deski.


Narzędzia

- Klocki dystansowe
- Blok gwintujący
- Młotek gumowy
- Ołówek
- Taśma miernicza i składana linijka
- Ołówek
- Wysokiej jakości nóż i/lub wyrzynarka
- Piłę tarczową
- Listwa teowa lub kątownik
- Metalowy łom
- Ewentualnie listwa aluminiowa do przycinania desek na wymiar wzdłuż
- Ochrona (nakolanniki itp.)

Rozpoczęcie i zakończenie prac (opcja 1: wzór jodełki)

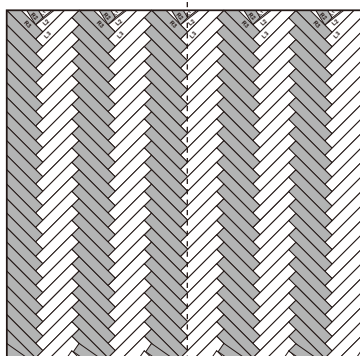


- 1 Dokładnie umyć podłogę i otworzyć różne opakowania. Trzymać lewą i prawą deskę właściwie odseparowane i ułożyć je gotowe rowkiem na dłuższym boku skierowanym do siebie.

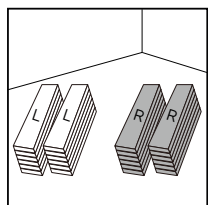


- 2 Sprawdzić deski pod kątem uszkodzeń lub innych usterek. Pierwszą czynnością jest zamontowanie profili. Konieczne będzie zamontowanie profili końcowych przy ramach okiennych lub meblach stałych, profili T w miejscu styku podłogi z innym rodzajem podłogi o tej samej grubości lub profili przejściowych w miejscu styku podłogi z inną podłogą o innej grubości. Najpierw zamontuj szyny profili, przykręcając je lub przyklejając. Zawsze należy pozostawić szczelinę dylatacyjną

między szyną a podłogą. Właściwy profil, który zostanie przyklejony lub przyklejony na końcu instalacji, zamknie tę szczelinę.


- 3 Aby rozpocząć, użyć rysunku cięcia wydrukowanego na wewnętrznej stronie pudełka, aby wyciąć pięć początkowych części (L1, L2, L3, R1, R2). Potrzeba pięciu desek (3 po lewej i 2 po prawej). Można wyciąć tylko 1 część z 1 deski, więc potrzeba 5 desek, aby wyciąć 5 części.

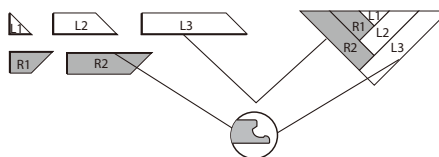


- 4 Wyrównać pierwszy zestaw startowy względem środka przestrzeni, z linią środkową przechodzącą przez szczyt jodełki. Zawsze pamiętać o szczelinie dylatacyjnej 8 mm.

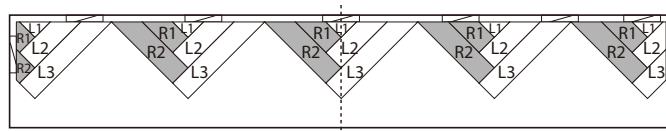

- 5 W tym momencie zrobić kolejne zestawy startowe, które będą potrzebne w zależności od szerokości pomieszczenia. Zestawy startowe można łączyć ze sobą za pomocą kompletnej deski.

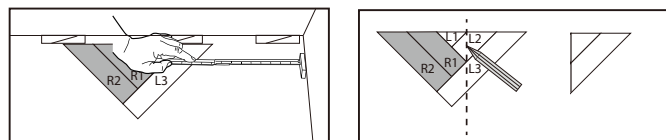

- 6 Jeśli za pomocą niniejszych zestawów startowych ułożona zostanie cała szerokość pomieszczenia, można kontynuować układanie kompletnymi deskami, aż do ułożenia całej przestrzeni. Zawsze pamiętać o szczelinie dylatacyjnej 8 mm.

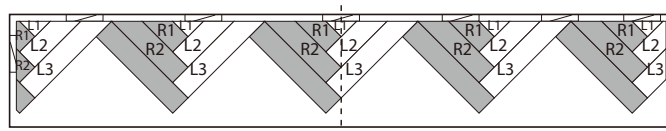

Zawsze upewnić się, że tworzone są idealne kąty 90°. W przypadku zauważenia, że długi lub krótki bok nie łączy się dobrze, to dlatego, że nogi wzoru w jodełkę są zbyt „szerokie” lub zbyt „wąskie”. Postukać element pozostałej deski plastikowym młotkiem, aż połączenie połączy się równo i dopiero wtedy kontynuować układanie. Jeśli nie zostanie to zrobione na początku, będą problemy podczas układania. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od nowa.

instrukcja układania

PL

Należy upewnić się, że nie zostanie uszkodzony system zatrzaskowy. Jeśli tak się stanie, należy wymienić deskę. Jeśli system zatrzaskowy został uszkodzony, między deskami może pojawić się szczelina.

7 UWAGA: Nie należy wymuszać zatrzaskiwania, gdy końce nie są idealnie wyrównane. Istnieje wtedy ryzyko trwałego uszkodzenia systemu zatrzaskowego po krótszej stronie.


8 Cięcie desek: umieścić na desce wyznaczony kwadrat, dekorem do góry i ciąć kilka razy po desce wzdłuż wyznaczonego kwadratu. Nie przecinamy deski na dwie części, lecz wykonujemy głębokie nacięcie na powierzchni. Następnie można po prostu złamać deskę wzdłuż cięcia. Następnie należy przeciąć zintegrowane podłoże.

9 Jeśli konieczne są prace wokół rur, najlepiej upewnić się, że rura znajduje się na styku dwóch desek. Można wtedy dokładnie obrobić rurę dookoła, zachowując 8 mm przestrzeni dylatacyjnej. Jeśli rura wypadnie nieuchronnie na środku deski, trzeba będzie wyciąć kawałek z deski. Przyciąć ten kawałek, aby zapewnić miejsce dla rury, a następnie umieścić go.

10 Może być konieczne skrócenie ościeżnic drzwiowych, jak opisano powyżej. Jeśli w otworze drzwiowym ma być zamontowany profil, należy przyciąć deski na wymiar, aby zostawić miejsce na ten profil. Zamontować każdy profil tak, aby pasował tuż pod skrzydłem drzwi, tak aby nie był widoczny przy zamkniętych drzwiach.

Przy oknach, które schodzą do podłogi, należy umieścić profil końcowy. Należy o tym pamiętać, przycinając odpowiednie deski na wymiar: zawsze należy pozostawić 8 mm dylatację między płytą a szyną podstawy profilu. Sam profil pokrywa wówczas przestrzeń dylatacyjną. Po zakończeniu prac w pomieszczeniu należy usunąć klocki dystansowe. Teraz można rozpocząć prace nad listwami przypodłogowymi i profilami wykończeniowymi.

Rozpoczęcie i zakończenie prac (opcja 2: przekątny wzór jodełki)

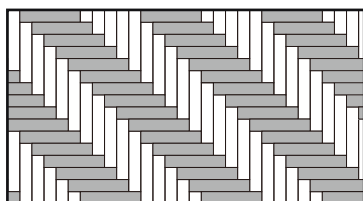


1 Dokładnie umyć podłogę i otworzyć różne opakowania. Trzymać lewą i prawą deskę właściwie odseparowane i ułożyć je gotowe rowkiem na dłuższym boku skierowanym do siebie.

2 Sprawdzić deski pod kątem uszkodzeń lub innych usterek. Pierwszą czynnością jest zamontowanie profili. Konieczne będzie zamontowanie profili końcowych przy ramach okiennych lub meblach stałych, profili T w miejscu styku podłogi z innym rodzajem podłogi o tej samej grubości lub profili przejściowych w miejscu styku podłogi z inną podłogą o innej grubości. Najpierw zamontuj szyny profili, przykręcając je lub przyklejając. Zawsze należy pozostawić szczelinę dylatacyjną pomiędzy szyną a podłogą. Właściwy profil, który zostanie przyklejony lub przyklejony na końcu instalacji, zamknie tę szczelinę.

3 Zdecydować, gdzie rozpocząć układanie (patrz przykłady dla przestrzeni w kształcie litery L i U powyżej).

W tym momencie, najpierw umieścić lewe deski pod kątem 45 stopni, zawsze rowkami skierowanymi do siebie. Następnie połączyć prawe deski, również rowkami skierowanymi do siebie, do lewych desek, aż pierwszy rząd będzie kompletny, łącznie z elementami montażowymi po lewej i prawej stronie przy ścianie. Zawsze pamiętać o szczelinie dylatacyjnej 8 mm.

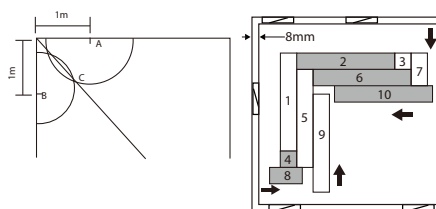

4 Teraz ułożyć drugi rząd i mocno docisnąć złącza, upewniając się, że tworzone są idealne kąty 90°. W przypadku zauważenia, że długi lub krótki bok nie łączy się dobrze, to dlatego, że nogi wzoru w jodełkę są zbyt „szerokie” lub zbyt „wąskie”. Postukać element pozostałej deski plastikowym młotkiem, aż połączenie połączy się równo i dopiero wtedy kontynuować układanie. Jeśli nie zostanie to zrobione na początku, będą problemy podczas układania. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od nowa.

Należy upewnić się, że nie zostanie uszkodzony system zatrzaskowy. Jeśli tak się stanie, należy wymienić deskę. Jeśli system zatrzaskowy został uszkodzony, między deskami może pojawić się szczelina.

UWAGA: Nie należy wymuszać zatrzaskiwania, gdy końce nie są idealnie wyrównane. Istnieje wtedy ryzyko trwałego uszkodzenia systemu zatrzaskowego po krótszej stronie.

5 W tym momencie również położyć pełny trzeci i czwarty rząd.

6 Teraz odsunąć całe opakowanie czterech rzędów od ściany. Zmierzyć od góry każdej jodełki do ściany, aby upewnić się, że podłoga przesuwana jest równolegle.

instrukcja układania

PL


7 Zaznaczyć linię równoległą do ściany w pierwszych czterech rzędach. Zrobić to między drugim a trzecim rzędem, aby mieć pewność, że linia biegnie nieprzerwanie po deskach.

8 Użyć piły tarczowej lub piły wgłębnej ustawionej na 5 mm lub narzędzia wielofunkcyjnego z brzeszczotem do metalu i przeciąć deski wzdłuż linii. Zachować odpływane „końcówki”, które można wykorzystać w ostatnim rzędzie. Dosunąć odcięte rzędy do ściany pozostawiając szczelinę dylatacyjną 8 mm.

9 Kontynuować od piątego i następnych rzędów.

10 Łączniki można przycinać z lewej, prawej i ostatniego rzędu za pomocą noża uniwersalnego, wyrzynarki lub piły ręcznej. Najlepiej przyklejać bardzo małe elementy montażowe.

Cięcie desek: umieścić na desce wyznaczony kwadrat, dekokrem do góry i ciąć kilka razy po desce wzdłuż wyznaczonego kwadratu. Nie przecinamy deski na dwie części, lecz wykonujemy głębokie nacięcie na powierzchni. Następnie można po prostu złamać deskę wzdłuż cięcia. Następnie należy przeciąć zintegrowane podłoże.

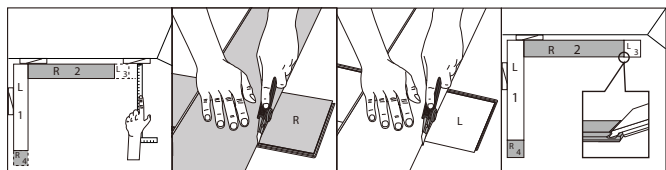


11 Jeśli konieczne są prace wokół rur, najlepiej upewnić się, że rura znajduje się na styku dwóch desek. Można wtedy dokładnie obrobić rurę dookoła, zachowując 8 mm przestrzeni dylatacyjnej. Jeśli rura wypadnie nieuchronnie na środku deski, trzeba będzie wyciąć kawałek z deski. Przyciąć ten kawałek, aby zapewnić miejsce dla rury, a następnie umieścić go.


12 Może być konieczne skrócenie ościeżnic drzwiowych, jak opisano powyżej. Jeśli w otworze drzwiowym ma być zamontowany profil, należy przyciąć deski na wymiar, aby zostawić miejsce na ten profil. Zamontować każdy profil tak, aby pasował tuż pod skrzydłem drzwi, tak aby nie był widoczny przy zamkniętych drzwiach.

Przy oknach, które schodzą do podłogi, należy umieścić profil końcowy. Należy o tym pamiętać, przycinając odpowiednie deski na wymiar: zawsze należy pozostawić 8 mm dylatację między płytą a szyną podstawy profilu. Sam profil pokrywa wówczas przestrzeń dylatacyjną. Po zakończeniu prac w pomieszczeniu należy usunąć klocki dystansowe. Teraz można rozpocząć prace nad listwami przypodłogowymi i profilami wykończeniowymi.



Rozpoczęcie i zakończenie prac (opcja 3: podwójna jodełka)

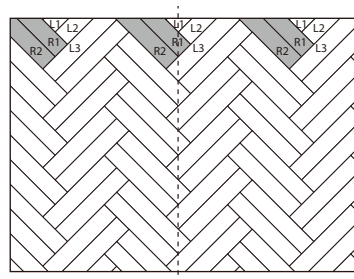

1 Dokładnie umyć podłogę i otworzyć różne opakowania. Trzymać lewą i prawą deskę właściwie odseparowane i ułożyć je gotowe rowkiem na dłuższym boku skierowanym do siebie.

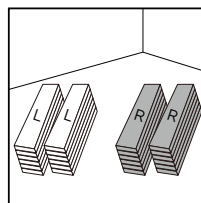

2 Sprawdzić deski pod kątem uszkodzeń lub innych usterek. Pierwszą czynnością jest zamontowanie profili. Konieczne będzie zamontowanie profili końcowych przy ramach okiennych lub meblach stałych, profili T w miejscu styku podłogi z innym rodzajem podłogi o tej samej grubości lub profili przejściowych w miejscu styku podłogi z inną podłogą o innej grubości. Najpierw zamontuj szyny profili, przykręcając je lub przyklejając. Zawsze należy pozostawić szczelinę dylatacyjną pomiędzy szyną a podłogą. Właściwy profil, który zostanie przyklejony lub przyklejony na końcu instalacji, zamknie tę szczelinę.

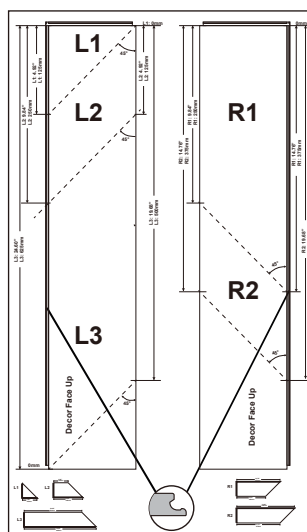

Kolekcja Yukon – Sava – Nakuru		
Deska	Uran puoli	Strona pióra
L1	123 mm	0 mm
L2	246 mm	123 mm
R1	369 mm	246 mm
R2	492 mm	369 mm
L3	615 mm	492 mm

Kolekcja Mantaro		
Deska	Uran puoli	Strona pióra
L1	125 mm	0 mm
L2	375 mm	250 mm
R1	125 mm	250 mm
R2	375 mm	500 mm
L3	625 mm	500 mm



Uran puoli



Strona pióra

instrukcja układania


PL

3 Zdecydować, gdzie rozpocząć układanie (patrz przykłady dla przestrzeni w kształcie litery L i U powyżej).
W tym momencie, najpierw umieścić dwie lewe deski pod kątem 45 stopni, nadal rowkami skierowanymi do siebie. Następnie połączyć prawe deski, również rowkami skierowanymi do siebie, do lewych desek, aż pierwszy rząd będzie kompletny, łącznie z elementami montażowymi po lewej i prawej stronie przy ścianie. Zawsze pamiętać o szczelinie dylatacyjnej 8 mm.

4 Teraz ułożyć drugi rząd, zawsze wykorzystując dwie lewe i dwie prawe deski, i mocno docisnąć połączenia, upewniając się, że tworzone są idealne kąty 90°. W przypadku zauważenia, że długi lub krótki bok nie łączy się dobrze, to dlatego, że nogi wzoru w jodełkę są zbyt „szerokie” lub zbyt „wąskie”. Postukać element pozostałej deski plastikowym młotkiem, aż połączenie połączy się równo i dopiero wtedy kontynuować układanie. Jeśli nie zostanie to zrobione na początku, będą problemy podczas układania. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od nowa.

Należy upewnić się, że nie zostanie uszkodzony system zatrzaskowy. Jeśli tak się stanie, należy wymienić deskę. Jeśli system zatrzaskowy został uszkodzony, między deskami może pojawić się szczelina.

UWAGA: Nie należy wymuszać zatrzaskiwania, gdy końce nie są idealnie wyrównane. Istnieje wtedy ryzyko trwałego uszkodzenia systemu zatrzaskowego po krótszej stronie.

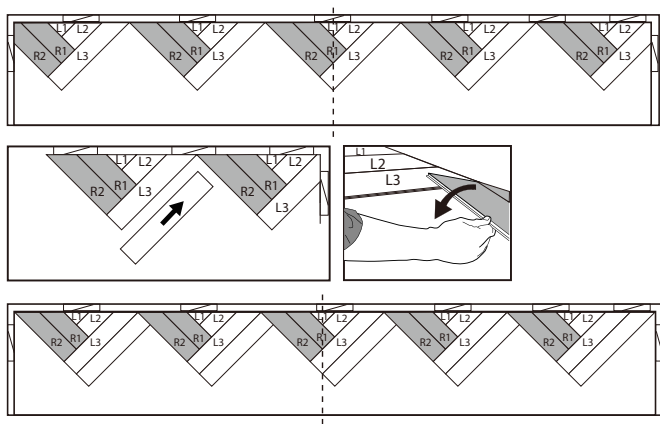

5 W tym momencie również położyć pełny trzeci i czwarty rząd.

6 Teraz odsunąć całe opakowanie czterech rzędów od ściany. Zmierzyć od góry każdej jodełki do ściany, aby upewnić się, że podłoga przesuwana jest równolegle.

7 Zaznaczyć linię równoległą do ściany w pierwszych czterech rzędach. Zrobić to między drugim a trzecim rzędem, aby mieć pewność, że linia biegnie nieprzerwanie po deskach.

8 Użyć piły tarczowej lub piły wgłębnej ustawionej na 5 mm i przeciąć deski wzdłuż linii. Zachować odpiłowane „końcówki”, które można wykorzystać w ostatnim rzędzie. Dosunąć odcięte rzędy do ściany pozostawiając szczelinę dylatacyjną 8 mm.

9 Kontynuować od piątego i następnych rzędów.

10 Łączniki można przycinać z lewej, prawej i ostatniego rzędu za pomocą noża uniwersalnego, wyrzynarki lub piły ręcznej. Najlepiej przyklejać bardzo małe elementy montażowe.

Cięcie desek: umieścić na desce wyznaczony kwadrat, dekorem do góry i ciąć kilka razy po desce wzdłuż wyznaczonego kwadratu. Nie przecinamy deski na dwie części, lecz wykonujemy głębokie nacięcie na powierzchni. Następnie można po prostu złamać deskę wzdłuż cięcia. Następnie należy przeciąć zintegrowane podłoże.

11 Jeśli konieczne są prace wokół rur, najlepiej upewnić się, że rura znajduje się na styku dwóch desek. Można wtedy dokładnie obrobić rurę dookoła, zachowując 8 mm przestrzeni dylatacyjnej. Jeśli rura wypadnie nieuchronnie na środku deski, trzeba będzie wyciąć kawałek z deski. Przyciąć ten kawałek, aby zapewnić miejsce dla rury, a następnie umieścić go.

12 Może być konieczne skrócenie ościeżnic drzwiowych, jak opisano powyżej. Jeśli w otworze drzwiowym ma być zamontowany profil, należy przyciąć deski na wymiar, aby zostawić miejsce na ten profil. Zamontować każdy profil tak, aby pasował tuż pod skrzydłem drzwi, tak aby nie był widoczny przy zamkniętych drzwiach.

Przy oknach, które schodzą do podłogi, należy umieścić profil końcowy. Należy o tym pamiętać, przycinając odpowiednie deski na wymiar: zawsze należy pozostawić 8 mm dylatację między płytką a szyną podstawy profilu. Sam profil pokrywa wówczas przestrzeń dylatacyjną. Po zakończeniu prac w pomieszczeniu należy usunąć klocki dystansowe. Teraz można rozpocząć prace nad listwami przypodłogowymi i profilami wykończeniowymi.

instrukcja układania

PL

KONSERWACJA

Należy zawsze pamiętać o zachowaniu dodatkowego opakowania na wypadek, gdyby trzeba było kiedyś dokonać naprawy.

Bezpośrednio po ułożeniu można chodzić po podłodze. Po ułożeniu nie jest wymagana żadna specjalna obróbka. Podłoga jest już pokryta powłoką, która sprawia, że jest łatwa w utrzymaniu.

Na koniec odkurzyć podłogę, a jeśli to konieczne, umyć ją mopem, aby usunąć kurz. Używaj odkurzacza z miękką szczotką. Należy wybrać neutralny środek czyszczący zalecany do podłóg winylowych, taki jak Easy Peasy Floor Care (bez wybielacza, bez materiałów ściernych, bez składników zawierających wosk lub olej). W przypadku uporczywych wycieków należy skontaktować się z dostawcą.

Umieścić wycieraczkę przy wejściach, aby chronić przed brudem, wodą, piaskiem, małymi kamieniami i zadrapaniami, które mogą spowodować. Upewnić się, że wycieraczka nie ma gumowego spodu, ponieważ guma i PCV nieuchronnie i nieodwracalnie wchodzą ze sobą w reakcję.

Przy ponownym urządzeniu pokoju po ułożeniu, pod nogi mebli należy podkładać filcowe podkładki (na pewno nie gumowe). W ten sposób można uniknąć zadrapań. Krzesła biurowe muszą być wyposażone w miękkie kółka (typ W) lub należy położyć na podłodze matę ochronną. Nigdy nie należy ciągnąć ciężkich przedmiotów po podłodze.

Natychmiast usuwać rozlaną wodę, płyny i ślady.

NAPRAWY

Jeśli deska ulegnie poważnemu uszkodzeniu, można ją usunąć i wymienić na nową. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Okleić taśmą maskującą deski wokół w celu ich zabezpieczenia na czas naprawy.
- Zaznaczyć miejsca, w których należy przyciąć deskę lub płytkę.
- Ustawić piłę tarczową na grubość desek lub użyć narzędzia wielofunkcyjnego z brzeszczotem do metalu, aby przepiłować deskę lub płytkę wzdłuż narysowanych linii.
- Należy uważać, aby nie przepiłować otaczających desek.
- Po zakończeniu pracy należy teraz przepiłować deskę na cztery części. Można użyć śrubokręta, aby podnieść pierwszą część do góry i wyjąć ją. Następnie można podnieść i wyjąć pozostałe trzy części. Można to zrobić bez uszkodzania połączenia na zatrzask w sąsiednich deskach.
- Upewnić się, że nie pozostały żadne pozostałości – w razie potrzeby odkurzyć.

- Wziąć nową deskę i usunąć rowek na długim i krótkim boku. Należy to zrobić za pomocą noża użytkowego, aby nie uszkodzić powierzchni samej deski.
- Nałożyć klej „superglue” cienką linią na krawędzie desek wokół wymienianej deski.
- Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć z powierzchni desek zgodnie z instrukcją producenta kleju.
- Przytrzymać nową deskę pod kątem 45 stopni. Wsunąć obecny nadal zatrzask w rowek sąsiedniej deski. Pozwolić, aby deska delikatnie opadła na miejsce. Użyć gumowego młotka i bloczka ograniczającego, aby całkowicie wbić nową deskę na miejsce.
- Umieścić obciążnik na desce, aż klej całkowicie wyschnie.

DEMONTAŻ

Jeśli chcesz usunąć podłogę, usuwać deski pojedynczo w odwrotnej kolejności układania.